


Руководство пользователя AudioCodes 430HD IP Phone

➤ Установка/изменение статуса присутствия.


На начальном экране нажмите программную клавишу **Статус**.

Переключитесь на соответствующий статус. Нажмите программную клавишу **Выбор**.

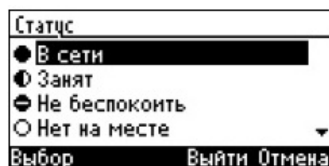

➤ Совершение вызова.


Наберите номер. Нажмите программную клавишу **Набрать** (в случае, если это не будет сделано, то телефон сам начнёт набор через несколько секунд) или нажмите клавишу #.

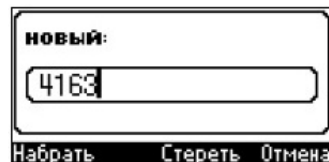

Для доступа в телефонную книгу нажмите клавишу **CONTACTS** или нажмите программную клавишу на начальном экране дисплея. Далее выберите **Общая Тел. книга**.



Введите первую букву имени контакта. Отобразится список контактов, имя которых начинается на данную букву.

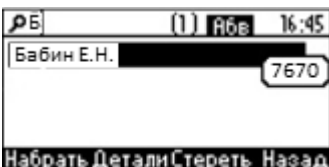


Для звонка на городские и мобильные телефоны перед номером наберите 9.

➤ Повторный набор.


Вы можете осуществить повторный набор ранее набранных номеров. Для этого нажмите клавишу **REDIAL**. Отобразится список ранее набранных номеров в хронологической последовательности.

Выберите требуемый номер для повторного набора и нажмите программную клавишу **Набрать**.

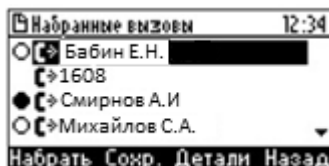

➤ Пропущенные вызовы.

Нажмите программную клавишу **Пропущ.**; отобразится список пропущенных вызовов.

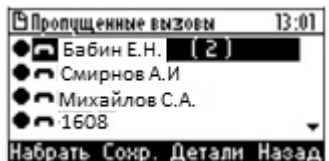

➤ Отключение звука.

Вы можете отключить микрофон во время разговора, чтобы другие участники разговора не слышали вас. Для этого во время звонка нажмите клавишу отключения микрофона.



Для включения микрофона нажмите клавишу повторно.

➤ Динамик (режим громкой связи).



Для активации данного режима, нажмите клавишу громкой связи во время разговора или набора номера. Для отключения режима громкой связи, нажмите клавишу повторно.

➤ Гарнитура (режим гарнитуры).

Для использования гарнитуры нажмите клавишу «гарнитура». Для отключения нажмите клавишу повторно.



➤ Постановка вызова на удержание.

Во время активного вызова нажмите программную клавишу **Удерж.** или клавишу **HOLD** на телефоне. Вызов будет поставлен на удержание. Для возвращения к звонку нажмите клавишу **HOLD** повторно или нажмите программную клавишу **Возобн.**

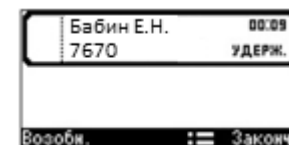
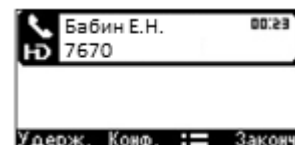


➤ Перевод вызова.

Во время разговора нажмите программную клавишу **=:**. Отобразится экран меню вызова.

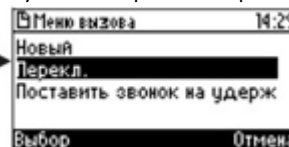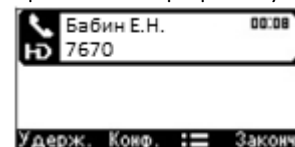


Выберите опцию **Перекл.** и введите номер телефона или выберите контакт из телефонной книги. Нажмите клавишу **Перекл.**

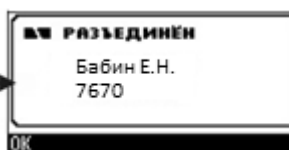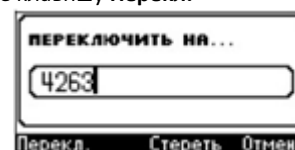

➤ Установка переадресации вызова:

Перейдите на экран Авто-переадресация (Клавиша **MENU** > **Настройки** > **Переадресация** или

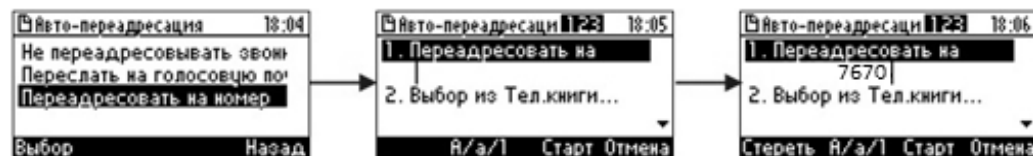


нажмите программную клавишу **Переадрес.** На начальном экране).

С помощью клавиш навигации выберите **Переадресовать на номер**, затем нажмите программную клавишу **Выбор**. Введите номер телефона или выберите опцию 2 для выбора контакта из телефонной книги, на который будут переадресовываться вызовы, затем нажмите программную клавишу **Старт**.

Для отключения переадресации на начальном экране нажмите программную клавишу **Переадрес.**, и выберите **Не переадресовывать вызовы**.

➤ **Авторизация на сервере Lync.**


На начальном экране, сразу после первичной загрузки телефона, нажмите программную клавишу **Войти**. Введите адрес вашей учетной записи Lync.

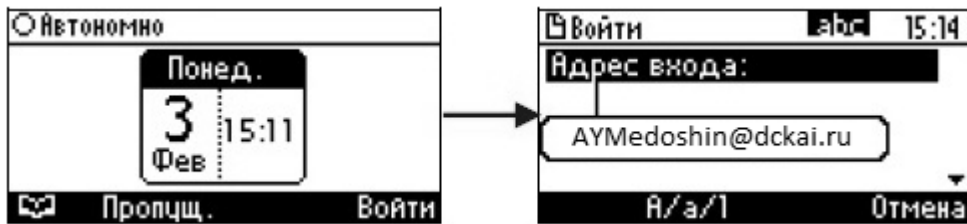

Переключитесь вниз для ввода домена и имени пользователя.



Переключитесь вниз для ввода пароля. Нажмите программную клавишу **Войти**.

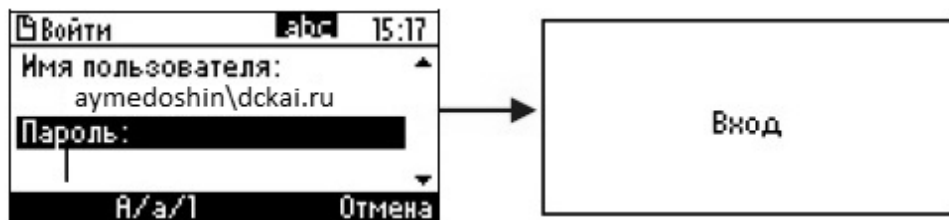

Телефон произведет авторизацию на сервере Microsoft Lync.