



# Правила пользования мультимедийным комплексом



# ОТКРЫТИЕ ТРИБУНЫ

Для начала работы требуется поднести к считывателю пластиковых карт свою личную карту сотрудника КАИ. Если Вам разрешен доступ к данной аудитории, то индикатор считывателя будет гореть зеленым цветом в течении трех секунд. Пока горит индикатор происходит отпирание замков верхней части трибуны, в это время следует раздвинуть верхние створки трибуны. Для более легкого открытия верхних створок, следует предварительно их сомкнуть.

Таким же образом мы можем открыть боковой ящик, где Вы обнаружите переносной микрофон и стилус для интерактивного дисплея.



# НАЧАЛО РАБОТЫ

После того, как верхняя часть трибуны открыта, Вы можете выдвинуть полку с клавиатурой и мышкой, а также подставку, если трибуна для Вас слишком высока.



# НАЧАЛО РАБОТЫ

За раздвинутыми створками трибуны Вы увидите:

- Интерактивный дисплей
- Врезной микрофон
- Кнопочную панель
- Врезной лючок для внешних подключений
- Кнопку для записи лекций и мероприятий



Прим.: Кнопка для записи лекций присутствует в лекционных залах Силаев, Симонов, Губанов.

# КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

На кнопочной панели Вы увидите двенадцать управляющих кнопок, каждая из которых несет в себе определенный функционал, необходимый для работы с оборудованием.

**Для начала работы требуется нажать кнопку «Вкл. всё».**



<p><b>Вкл. всё</b> (Включить всё оборудование)</p>	<p><b>Выкл. всё</b> (Выключить все оборудование. Данная функция срабатывает также и при закрытии верхних створок трибуны. Экран будет поднят, а проектор выключен автоматически.)</p>
<p><b>Вкл/Выкл проектор</b> (Включает и выключает проектор)</p>	<p><b>Вниз/Вверх экран</b> (Опускает и поднимает экран)</p>
<p><b>Вкл/Выкл ПК</b> (Включает и выключает интерактивный дисплей, подключенный к ПК)</p>	<p><b>ПК</b> (При нажатии, на проектор будет передаваться изображение с ПК, установленного в трибуне)</p>
<p><b>Вкл/Выкл видео</b> (Включает и выключает подачу видеосигнала на проектор)</p>	<p><b>VGA</b> (При нажатии, на проектор будет передаваться изображение с VGA разъема, установленного в лючке)</p>
<p><b>Вкл/Выкл звук</b> (Включает и выключает подачу звука с ПК и микрофонов)</p>	<p><b>HDMI</b> (При нажатии, на проектор будет передаваться изображение с HDMI разъема, установленного в лючке)</p>
<p><b>Звук –</b> (Уменьшение общей громкости)</p>	<p><b>Звук +</b> (Увеличение общей громкости)</p>

**Примечание: в активном состоянии кнопки горят красным цветом**

# ВРЕЗНОЙ ЛЮЧОК

Внутри врезного лючка Вы обнаружите ряд интерфейсов для подключения внешних устройств, например, ноутбука.

Перечень интерфейсов:

- VGA разъем и штекер Jack 3.5
- HDMI разъем
- USB разъем для подключения флеш-накопителя
- LAN разъем для подключения к интернету



# КНОПКА ЗАПИСИ

Данная кнопка предназначена для активации и остановки записи лекций и мероприятий внутри аудитории.

Для активации требуется нажать на кнопку в течении двух секунд. Если подсветка кнопки начала мигать, значит запись успешно запущена.

Для остановки записи требуется также нажать на кнопку в течении двух секунд. Если кнопка перестала светиться, значит запись успешно остановлена.

Данная кнопка, используется в лекционных залах Силаев, Симонов, Губанов.





# ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Интерактивный дисплей позволяет полноценно управлять установленной на ПК операционной системой с помощью стилуса или пальцев. В Вашем распоряжении экранная клавиатура и жесты поддерживаемые операционными системами семейства MS WINDOWS, начиная с 7 версии.




# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Помимо кнопочной панели, Вы также можете управлять всеми функциями мультимедийного комплекса с помощью X-panel.

Ярлык X-panel располагается на рабочем столе, под названием «Система управления».

При открытии ярлыка, Вы увидите программный вариант кнопочной панели

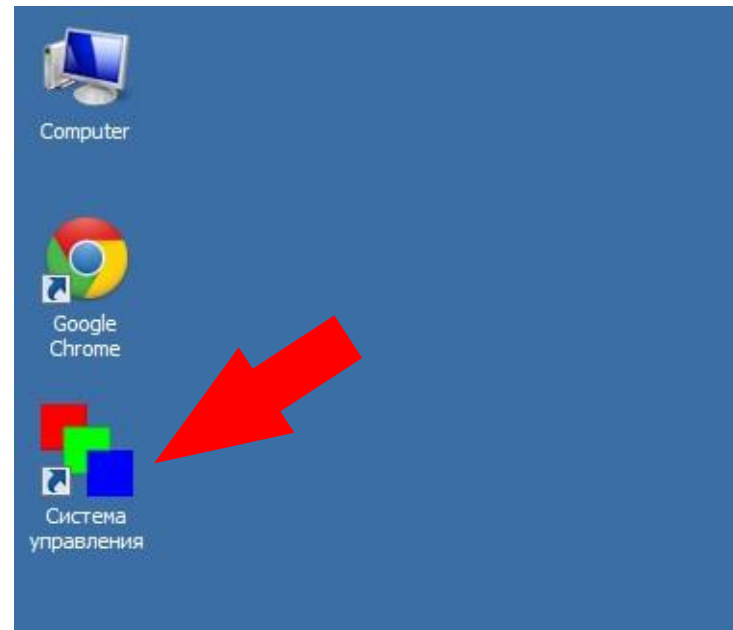


# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОС О ПОМОЩИ

На панели присутствует кнопка «Запрос помощи оператора».

При нажатии на эту кнопку, появится сообщение с номерами телефонов Service Desk, позвонив по которым, Вы всегда сможете получить консультацию по возникшим проблемам при работе с мультимедийным комплексом.

В свою очередь в диспетчерской, операторы получают сообщение о том, что в данной аудитории эту кнопку нажали.

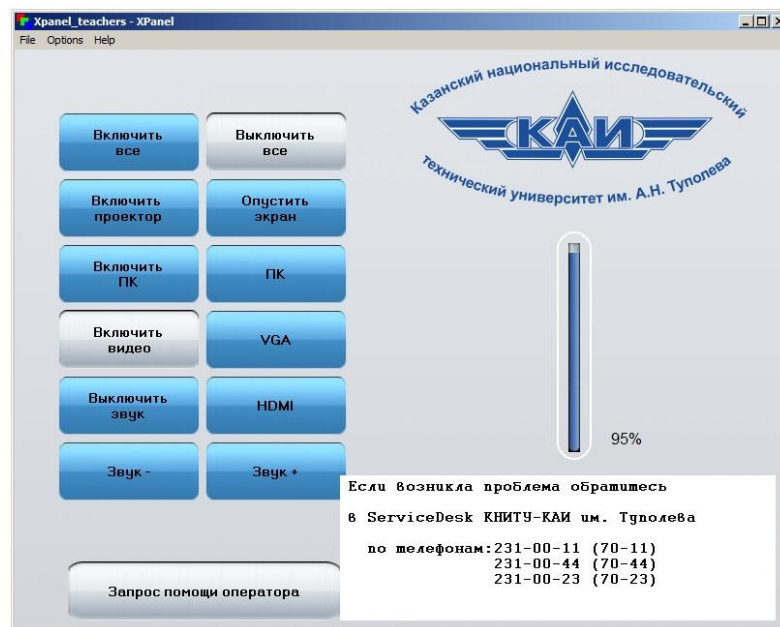

# ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Для завершения работы Вы можете воспользоваться как кнопкой «Выкл. всё», так и закрытием створок трибуны.

Перед закрытием необходимо в обязательном порядке:

1. Закрывать все открытые в процессе работы приложения и завершить сеанс пользователя.
2. Задвинуть полку с клавиатурой и подставку в нижней части трибуны;

После закрытия верхних створок трибуны в автоматическом режиме выключится все оборудование.

Выключение будет сопровождаться звуковым сигналом в течении 60 секунд.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**